PROPONOWANY SPOSÓB WYMIAROWANIA ROLET ZEWNĘTRZNYCH:

STANDARD, STANDARD z moskitierą, ROLLOLUX, ROLLOLUX z moskitierą,
OMEGA-STANDARD, OMEGA-STANDARD z moskitierą, OMEGA-LUX, OMEGA-LUX z moskitierą

TYP ROLETY "A"

skrzynka montowana na elewacji, prowadnice proste

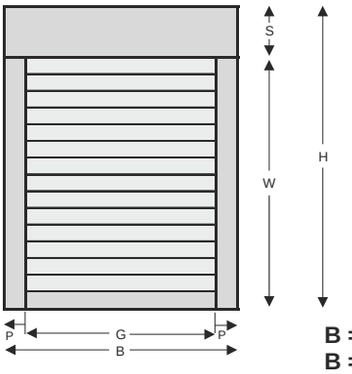

- do wysokości wnęki należy doliczyć odpowiedni rozmiar skrzynki (patrz tabela z nawojami str. 4.3; 4.4; 4.5; 4.6)

H = W+S

- do szerokości wnęki należy doliczyć prowadnice 2 x 5,5 cm (2 x 6,6 cm w przypadku profila PCV 52 mm, PA-52)

B = G+11 cm
B = G+13,2 cm (PCV 52 mm, PA 52)

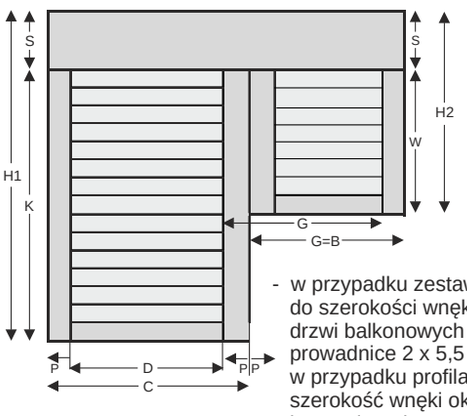

- w przypadku zestawu balkonowego do szerokości wnęki drzwi balkonowych "D" dodajemy prowadnice 2 x 5,5 cm (2 x 6,6 cm w przypadku profila PVC 52 mm i PA-52) szerokość wnęki okiennej "G" pozostaje bez zmian - jest szerokością tej rolety

TYP ROLETY "B" I "C"

skrzynka montowana we wnęce okiennej, prowadnice kątowe lub proste

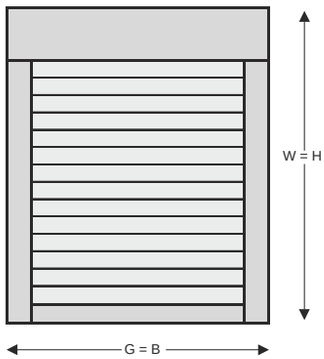

- ponieważ skrzynka montowana jest we wnęce okiennej wysokość wnęki jest wysokością całkowitą rolety

W = H

- szerokość całkowita rolety jest szerokością wnęki

G = B

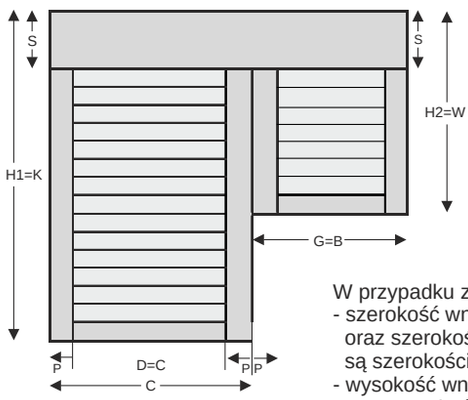

W przypadku zestawu balkonowego:
- szerokość wnęki drzwi balkonowych oraz szerokość wnęki okiennej są szerokością rolety
- wysokość wnęki drzwi balkonowych oraz wysokość wnęki okiennej są wysokością rolety

gdzie:
S - rozmiar (wysokość) skrzynki, **W** - wysokość wnęki okiennej, **G** - szerokość wnęki okiennej, **P** - prowadnice proste,
B - szerokość całkowita rolety, **H** - wysokość całkowita rolety, **D** - szerokość wnęki drzwi balkonowych,
K - wysokość wnęki drzwi balkonowych, **C** - szerokość rolety na drzwi, **H1** - wysokość rolety na drzwi, **H2** - wysokość rolety na okno
Przy zastosowaniu prowadnic podwójnych wymiar należy podać od osi prowadnicy podwójnej

W przypadku montażu we wnęce należy upewnić się, że szerokość i wysokość wnęki we wszystkich punktach jest jednakowa. Jeżeli jest różna, należy przyjąć wymiar najmniejszy lub dokonać odpowiedniej korekty otworu.

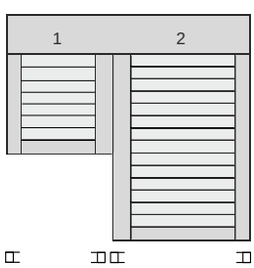

Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe w obu roletach po stronie lewej lub prawej.

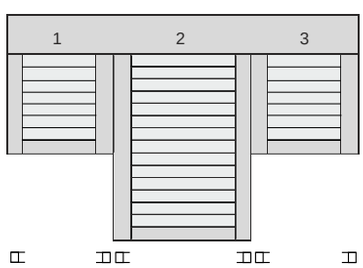

Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe w każdej rolecie (1,2,3) po stronie lewej lub prawej.

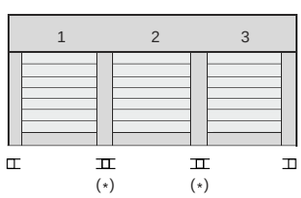

Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe:
- w rolecie nr 1 po stronie lewej lub prawej,
- w rolecie nr 2 po stronie lewej lub prawej,
- w rolecie nr 3 po stronie lewej lub prawej.

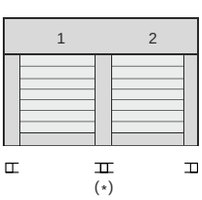

Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe:
- w rolecie nr 1 po stronie lewej lub prawej,
- w rolecie nr 2 po stronie prawej lub lewej (wykluczając możliwość jednoczesnego zastosowania napędów na środku podziału)

Możliwe jest również zastosowanie wspólnego napędu dla obu rolet po stronie prawej lub lewej(przy użyciu rury nawojowej ø 40).

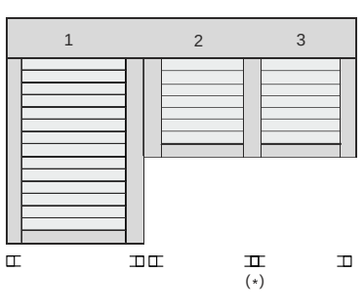

Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe:
- w rolecie nr 1 po stronie prawej lub lewej,
- w rolecie nr 2 po stronie lewej lub prawej,
- w rolecie nr 3 po stronie prawej lub lewej.

Możliwe jest również zastosowanie wspólnego napędu dla rolet nr 2 i nr 3 po stronie prawej lub lewej (przy użyciu rury nawojowej ø 40).

- prowadnica pojedyncza

(*) - prowadnica podwójna [w przypadku rolet z moskitierą (STANDARD, ROLLOLUX, OMEGA-STANDARD, OMEGA-LUX) zamiast prowadnicy podwójnej stosowane będą dwie prowadnice pojedyncze]

Wszystkie rysunki należy wykonywać w widoku od wewnątrz. Przy zamawianiu zestawów rolet przyjmowana jest zasada, że na zamówieniu wpisujemy rolety w kolejności od lewej strony do prawej patrząc od wewnątrz pomieszczenia.